


KSTAR

Manual de Utilizare
AVR1000


Sursă neîntreruptibilă de curent

1. Aspect produs

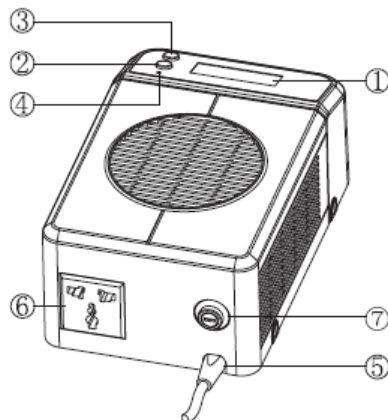

1. Display LCD
2. Buton pornit/oprit
3. Buton întârziere
4. Indicator LED (verde)
5. Intrare current
6. Ieșire current
7. Siguranță fuzibilă

2. Display LCD

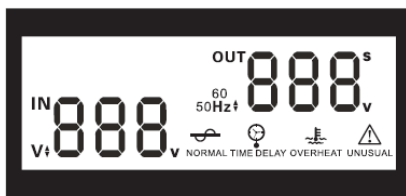

Pictograma	Descrierea funcției
IN 888 V	Indică tensiunea de intrare
60 50Hz	Indică frecvența de intrare
OUT 888 V	Indică tensiunea de ieșire
NORMAL	Mod de lucru normal
TIME DELAY	Timpul de întârziere la pornire
OVERHEAT	Indică supraîncălzirea și alte alarme
UNUSUAL	Indică avariile și erori de funcționare

3. Specificații

Model:	AVR1000
Capacitate	1000VA
Intrare:	
Plajă voltaje	100V ac - 280V ac
Plajă frecvențe	50Hz sau 60Hz
Ieșire:	
Plajă voltaje	220V ac $\pm$ 10%
Plajă frecvențe	50Hz sau 60Hz
Protectii:	
Tip protecție	Supraîncărcare / împotriva scurtcircuitelor la ieșire / împotriva voltajelor înalte sau joase
Alarmă:	
Supraîncălzire/Supraîncărcare	Bip continuu
Evenimente neprevăzute	Bip la 60 de secunde
Aspect fizic:	
Dimensiuni:	220x135x86 mm (Adâncime x Lățime x Înălțime)
Mediu de utilizare:	
Umiditate	0-90% RH @ 0-40°C
Nivel de zgomot:	Mai mic de 40dB

4. Depanare

Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că LED-ul de alimentare este pornit. Dacă LED-ul de alimentare nu este pornit, verificați următorii pași:

Simptom	Cauze posibile	Rezolvare
Nu este afișat nimic pe display	Cablul de alimentare este slăbit	Reconectați cablul de alimentare
	Butonul de alimentare nu a fost apăsător	Apasați din nou butonul
Alarmă emite un semnal sonor continuu când alimentarea cu curent alternativ este normală	Voltaje înalte sau joase	Verificați tensiunea de alimentare
	Supraîncărcare	Verificați tensiunea de încărcare

Dacă întâmpinați o situație diferită de cele de mai sus, vă rugăm să contactați service-ul autorizat.