

Delta UPS – Seria Agilon

VX Series, Line-interactive

600-1500 VA

Instalare & Ghid de operare

ROMANA


1 Continutul pachetului

Nr.	Obiect	Cantitate
1	UPS	1 buc
2	Ghid de operare	1 buc
3	Cablude alimentare iesire (10A)	1 buc
4	Cablu USB	1 buc
5	Cablu de alimentare	1 buc


Remove the UPS from its package and inspect it for damage that may have occurred during shipping. If any damage is discovered, re-pack the unit and return it to the place of purchase.

2 Panou fata&Panou spate


• 600VA

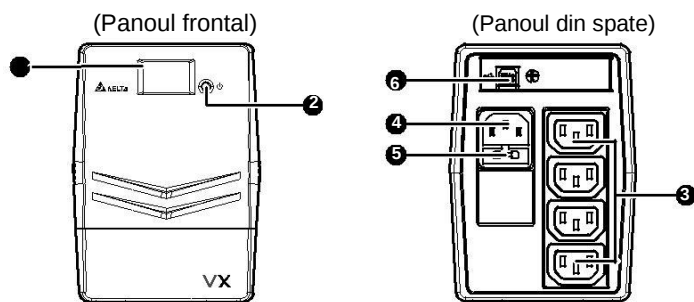

• 1000VA

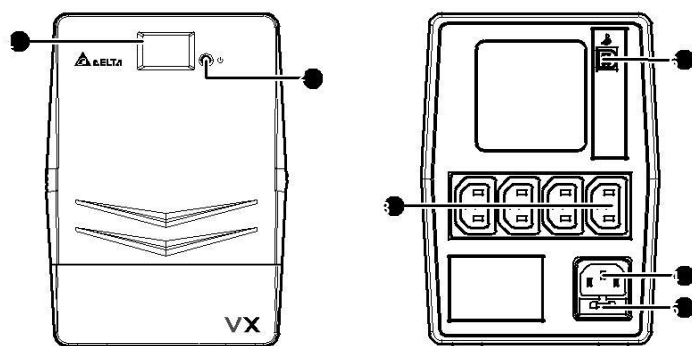

• 1500VA

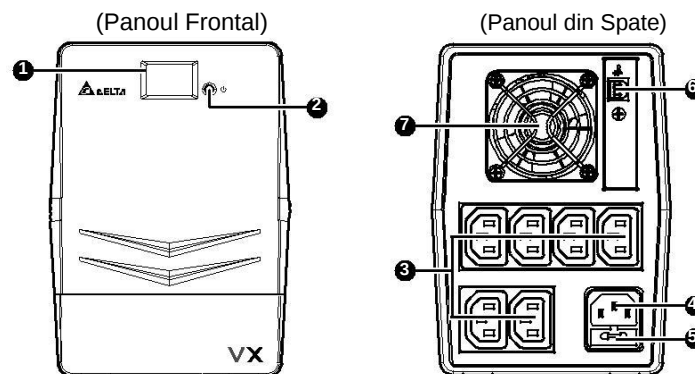

No.	Item
1	Ecran tactil LCD
2	Buton ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE)
3	Priza iesire
4	Conector alimentare
5	Siguranta
6	Port USB
7	Ventilator racire (Doar pentru modelul 1500VA)

3 Utilizare

Conectarea la rețeaua electrică

Conectați cablul de alimentare al UPS-ului la rețeaua electrică. Apoi, UPS-ul va începe să încarce acumulatorul incorporat. Se recomandă încărcarea acumulatorilor 6 ore înainte de prima utilizare. Nu se recomandă conectarea UPS-ului la un generator de curent.

Conectarea echipamentelor

Conectați echipamentele la mufele de ieșire de pe panoul din spate al UPS-ului.



NOTA:

Asigurați-vă că UPS-ul este pornit pentru a proteja toate dispozitivele importante de pierderea de date în timpul căderilor de tensiune.



AVERTIZARE:

NU conectați niciodată o imprimantă laser sau un scanner La mufa de ieșire a UPS-ului. **Pericol de supra-încărcare!**

Conectarea la PC și instalarea software-ului

Conectați un capăt al cablului USB furnizat la PC, iar celălalt la portul USB aflat în partea din spate a UPS-ului. Descărcați cea mai recentă versiune a software-ului ViewPower (<http://www.deltapowersolutions.com/en/mcis/600va-1500va-single-phase-ups-vx-series-software-download.php>). Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea software-ului.


Pornirea și oprirea UPS-ului

Atunci când UPS-ul este oprit, apăsați butonul pentru a porni UPS-ul și ecranul LCD se va aprinde. Atunci când UPS-ul este pornit, apăsați butonul pentru a opri UPS-ul și ecranul LCD se va stinge.


Înlocuirea siguranței

Dacă UPS-ul funcționează întotdeauna pe acumulatorul intern este posibil ca siguranța fuzibilă să fie arsă. Dacă da, vă rugăm să urmați următoarele proceduri pentru a înlocui siguranța.

1 Înlocuiți capacul siguranței.

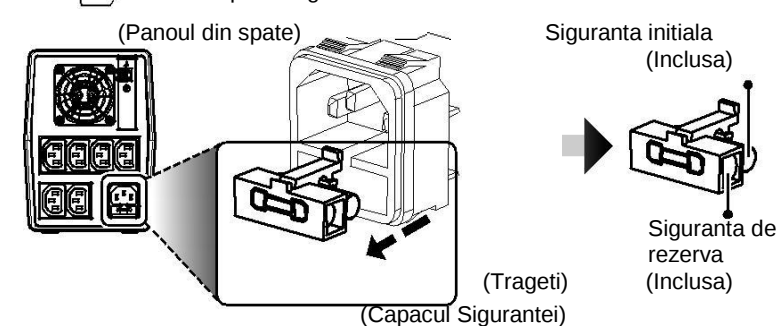

2 Înlocuiți siguranța arsă cu siguranța nouă.

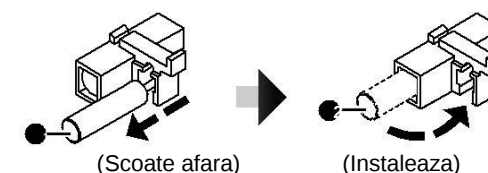

3 Montează capacul siguranței.

4 Ecran LCD

Operation Display:

UPS Mode	LCD Touch Panel	Description
UPS Pornit		Când UPS-ul este pornit va intra în acest mod Pentru 4 secunde.
Conectat la priza	 Când AVR este activ, Pictograma va clipi o dată pe secundă.	Informațiile de pe ecran vor fi afișate în următoarea atunci când ecranul este atins. 1. Tensiune ieșire 2. Tensiune intrare 3. Nivel de încărcare 4. Capacitatea bateriei
Suprasarcină când este conectat	 pictograma va clipi.	La suprasarcină alarma va emite un semnal sonor de două ori pe secundă.
Mod baterie	 Nivelul bateriei scăzut, pictograma va clipi	Se va emite un semnal sonor la fiecare 10 secunde. 1. Tensiune ieșire 2. Tensiune intrare 3. Nivel de încărcare 4. Capacitatea bateriei
Suprasarcină Când este pe baterie	 pictograma va clipi	Când este în supra-sarcină emite un semnal sonor de 2 ori pe secundă.

NOTA:

Activati lumina de fundal prin atingerea ecranului.

Coduri de eroare:

Fault Condition	LCD Touch Panel	Solutions
Iesire scurt-circuitata		Deconectati dispozitivele care Se afla in scurt si reporniti UPS-ul.
Suprasarcina		Deconectati toate dispozitivele si reporniti UPS-ul
Supraincarcare		Contactati centrul service.
Baterie defecta		Inlocuti bateria (bateriile).
Mod baterie Supratensiune		Contactati centrul service.
Supraincalzire		1. Opriti UPS-ul si asteptati sa se raceasca. 2. Deconectati consumatorii si asteptati sa se raceasca.

In cazul codurilor de eroare contactati contrul service.

5 Precautii de siguranta

PASTRATI INSTRUCTIUNILE- Acest ghid rapid contine instructiuni importante care trebuie respectate intimpul instalarii si intretinerii UPS-ului si bateriei(bateriilor)

- ☑ Ups-ul utilizeaza tensiuni care pot fi periculoase.Nu incercati sa demontati aparatul. Unitatea nu contine piese care pot fiinlocuite de utilizator.Reparatiile pot fi efectuate doar de personal calificat
- ☑Sursa de alimentare a UPS-ului trebuie sa fie localizata in apropiere si trebuie sa poata fi accesata facil.
- ☑In timpul instalarii trebuie sa va asigurati ca sarcina electrica a UPS-ului si a dispozitivelor conectate nu depaseste 3.5mA.
- ☑.Asigurati-va ca priza la care conectati UPS-ul nu este deteriorata. Pericol de electrocutare.
- ☑In cazul unei urgente apasati butonul de Pornire/Oprire si deconectati cablul de alimentare de la retea de electricitate.
- ☑Nu lasati UPS-ul sa intre in contact cu lichide.Nu asezati pahare sau recipiente ce contin lichide pe UPS.
- ☑UPS-ul este fabricat pentru a fi folosit in mediu inchis sisau acoperit.Asigurati-va ca UPS-ul nu functioneaza intr-u mediu cu umiditate excesiva
- ☑Nu conectati dispozitive medicale cuptoareu microunde sau aparate elctrocasnice la UPS.
- ☑Nu aruncati bateriile in foc.Risc de explozie

Manipularea bateriei prezinta riscuri de electrocutare:

1. Scoateti ceasul,inele sau alte obiecte metalice.
 2. Folositi unelte cu maner de cauciuc.
 3. Purtati manusi si cizme de cauciuc.
 4. Nu asezato obiecte metalice pe baterie.
- Deconectati de la retea de electrica atunci cand manipulati bateria.
- ☑yVoltajul bateriei este de12Vdc. Bateria este sigilata, pe acid, cu 6 celule.
 - ☑yServisarea bateriei se va face doar de personal autorizat.
 - ☑yInlocuiti bateria cu una de acelasi tip.
 - ☑yNu incercati sa deschideti bateria sau sa o loviti.Pericol de ranire grava.
 - ☑yAtentie! Cand umblati ininteriorul UPS-ului trebuie sa deconectati bateriade la polul + sau- pentru a va asigura ca nu vor fi scurgeri de electricitate.
 - ☑yNu pozitionati sau stocati UPS-ul langa o sursa de caldura.Nu blocati ventilatoarele UPS-ului. Risc de supra-incalzire sau incendiu!
 - ☑yNu curatati folosind carpe umede sau agenti chimici!

6 Depanare

Probleme	Cauze posibile	Solutii
Pe ecran nu este afisat nici un mesaj	UPS-ul este oprit.	Apasati Pornire/Oprire
	Baterie defecta.	Inlocuiti bateria
UPS-ul functioneaza doar in modul de baterie	Cablude alimentare este deconectat	Conectati cablul de alimentare.
	Siguranta este arsa.	Inlocuiti siguranta Conform punctului 3. Utilizare
UPS-ul emite semnale sonore tot timpul	Verificati tabelul cu coduri de eroare	Contactati un centru service
Timpul de backup este scazut	Voltajul bateriei este scazut.	Incarcati bateria cel putin 6 ore.
	Supra-incarcare	Deconectati dispozitivele care nu sunt necesare. Asigurati-va ca nu supraincarcati UPS-ul
	Baterie defecta.	Inlocuiti bateria

Daca intalniti si alte probleme ce nu se regasesc in tabelul de mai sus va rugam sa contactati un centru service.

7 Specificatii Tehnice

Model	600VA	1000VA	1500VA
Capacitate	600VA/360W	1kVA/600W	1.5kVA/900W
Voltaj Intrare	230 Vac		
Frecventa Intrare	170 ~ 280 Vac		
Voltaj Iesire	230 Vac ± 10% (Bat. mode)		
Timp Trasfer	normal 2 ~ 6 ms		
Tip Unda	Simulated Sine Wave		
Tip baterie	12V/7Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2
Timp de incarcare	normal 6 ~ 8 hours		
Dimensiuni	300 x 101 x 142 mm	320 x 130 x 182 mm	
Greutate (kgs)	4.4	8.2	10.4
Umiditate	0 - 90% RH @ 0 - 40°C (non-condensing)		
Nivel zgomot	sub 40dB		sub 45dB

8

Copyright © 2016 by Delta Electronics Inc. All Rights Reserved. This Quick Guide is subject to change without prior notice.

