



Gamepad FlashFire PS4 Pro Controller alb cu negru

Cod produs: SF4-12901V-BT

Manual de utilizare



Inainte de folosirea produsului va rugam sa parcurgeti in totalitate acest manual!




Va multumim ca ati ales sa folositi produsele noastre!

Cititi acest manual cu atentie inainte de a folosi produsul!

Vă oferim o serie de produse de calitate la prețuri competitive, construite pentru a satisface toate nevoile dumneavoastră și a vă oferi o experiență în utilizare cât mai plăcută!

1 Mod de utilizare

Verificati starea acumulatorului folosind becurile de pe partea inferioara a gamepad-ului, in cazul in care este descarcat conectati cablul din pachet la gamepad si la un port USB de la calculator sau de la consola.

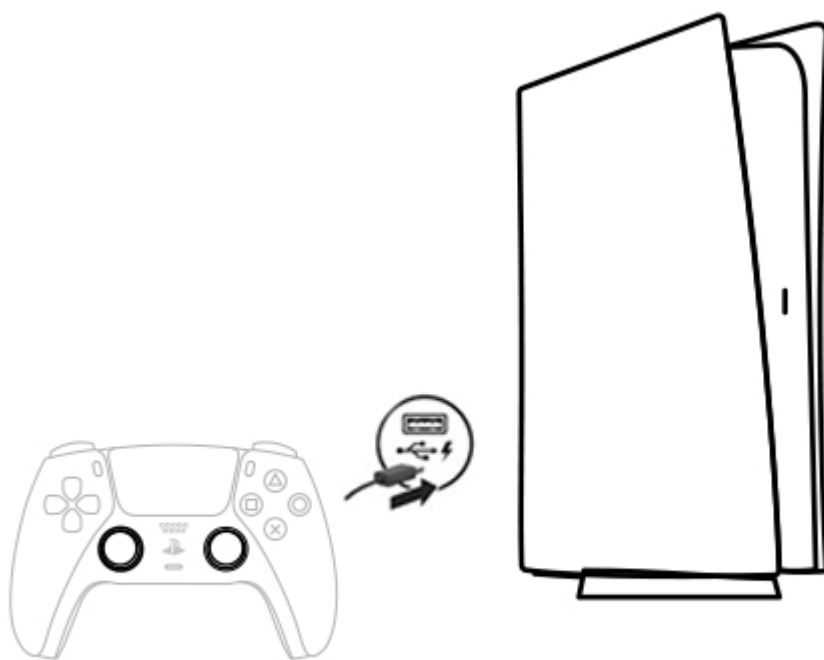

Dupa terminarea ciclului de incarcare putem asocia gamepad-ul la consola folosind cablul USB. Pentru asociere consola trebuie sa fie pornita iar gamepad-ul in modul sleep, apoi conectam gamepad-ul la consola care il va recunoaste si acocia automat. Dupa terminarea asocierii, putem inlatura cablul si sa folosim gamepad-ul in mod wireless.



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi, (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată.

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi putut surveni dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale.